Ⓓ Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise:

1. Schützen Sie die digitale Grußkarte vor starkem Druck, es könnte das LCD-Display oder interne Komponenten beschädigt werden.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Die digitale Grußkarte darf nicht in Wasser getaucht werden.
3. Reinigen Sie das LCD-Display nur mit einem trockenem und weichem Tuch
4. Um Datenverlust zu vermeiden, darf das USB-Kabel während der Bildübertragung nicht vom USB Port abgezogen werden.

Systemvoraussetzung:

Windows 2000 XP / Vista / Win7 mit freier USB - Schnittstelle
Achtung !
Um die digitale Grußkarte mit ihrem PC zu verbinden benötigen Sie ein USB – Anschlußkabel (A-Stecker auf Mini-B-Stecker(B5Pin)). Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Support Hotline – Hama Produktberatung (Deutsch / Englisch):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de
Weiter Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.hama.com

PhotoViewer-Software verwenden

Nachdem Sie die digitale Grußkarte an Ihren PC angeschlossen haben, startet automatisch das Programm PhotoViewer. Diese Software ermöglicht Ihnen, Bilder in der digitalen Grußkarte bequem zu bearbeiten und zu verwalten.

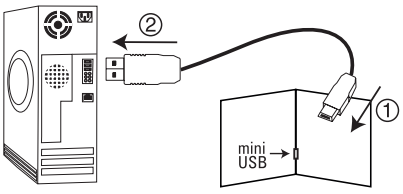

Hinweise:

- *Falls PhotoViewer nicht automatisch startet, wählen Sie in Ihrem PC unter „Arbeitsplatz" das Flash-Driver-Symbol der* digitalen Grußkarte *aus und rufen das Programm mit Doppelklick auf das Symbol „PhotoViewer" manuell auf.*
- *Das Programm PhotoViewer lässt sich NUR verwenden, wenn die* digitale Grußkarte *mit dem Computer verbunden ist.*

Benutzeroberfläche

1 **Option „File Browser" (Datei durchsuchen):** Mit dieser Option der PhotoViewer-Oberflächekönnen Sie Ihren Computer durchsuchen, um die gewünschten Bilder zu markieren und in die digitale Grußkarte zu exportieren.
2. **Option „Image Preview" (Bildvorschau):** In diesem Fenster können Sie die Bilder vor dem Export in die digitale Grußkarte prüfen und ggf. bearbeiten.
3. **Option „Image Cue" (Bildfreigabe)**: Beim ersten Starten des Programms PhotoViewer werden in diesem Bereich die aktuell auf der digitalen Grußkarte gespeicherten Bilder angezeigt. Wenn Sie Bilder auf die digitale Grußkarte hinzufügen oder ändern, werden die Veränderungen hier angezeigt. Ihre aktuellen Veränderungen an den Dateien in der digitalen Grußkarte werden erst angezeigt, nachdem Sie die Änderungen bestätigt haben.

Fotos hinzufügen

Mithilfe des Windows-Standardmenüs, das Sie in der oberen linken Ecke der Photo-Viewer Software finden, können Sie sämtliche Ordner Ihres Computers durchsuchen und die gewünschten Bilder einsehen.

1. Drücken Sie die Option **„Select Photos"** (Dateien auswählen), um Bilder für die Bearbeitungs auszuwählen, und **„Delete selected"** (Löschen) oder **„Delete"** (Alle löschen), um die Bildauswahl aus der Software zu entfernen.
2. Um Bilder hinzuzufügen, markieren Sie das betreffende Bild in der „File List", es erscheint nun unten im **„Image Editor"**, dort können Sie nun den Anzeigebereich anpassen und mit der Option **„add"** (Hinzufügen) in das „Device" Menü zu übertragen oder wählen Sie in der „File List" die Option **„Import selected"** um direkt, ohne Bearbeitung, die gewünschten Bilder in das „Device" Menü zu übertragen.
3. Nachdem Sie alle gewünschten Bilder im „Device" Menü hinterlegt haben, wählen Sie die Option **„Save to greeting card"** um alle im „Device" Menü befindliche Bilder auf die digitalen Grußkarte zu laden.
4. Anschließend können Sie die digitale Grußkarte vom Computer trennen und Ihre Bilder auf dem Gerät ansehen.
5. Anschließend können Sie das Programm schließen und die digitale Grußkarte vom Computer / USB-Kabel trennen und ihre Bilder auf der danach darauf betrachten

Hinweis: *Die digitale Grußkarte verfügt über einen internen Speicher von 2 MB, in dem Sie bis zu 60 Fotos speichern können, wobei die tatsächliche Bildanzahl von der verwendeten Auflösung bzw. Bildgröße abhängt und möglicherweise geringer als 60 ist.*

Fotos löschen

1. Im „Device" Menü (Bildfreigabe) werden alle Bilder angezeigt, die auf der digitalen Grußkarte abgespeichert sind.
2. Drücken Sie auf das Symbol **„x"**, um das aktuelle Bild zu löschen.
3. Wählen Sie die Option **„Save to greeting card"**, um die gelöschten Bilder dauerhaft von der digitalen Grußkarte zu löschen.

Fotos speichern

Sie können die auf der digitalen Grußkarte befindlichen Bilder auf Ihrem Computer speichern, indem Sie die Option **„Save selected photos to PC"** (Speichern auf PC) wählen. Die markierten Bilder werden im Format BMP gespeichert.

Grußkarte verschicken

1. Wickeln Sie die digitale Grußkarte in die Luftpolsterfolie ein.
2. Stecken Sie die gepolsterte Grußkarte in ein Briefkuvert.

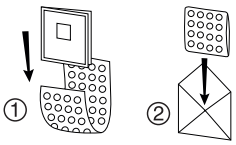

Technische Daten

Hinweis: *Sämtliche technischen Daten können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern.*

LCD-Anzeige: Digitale CSTN-Farbanzeige von 1,44 Zoll (= 3,65 cm)
Auflösung: 128 x 128 Pixel
Dateiformate: BMP
Speicher: eingebauter 1 MB-Speicher für bis zu 60 Bilddateien
USB-Anschlüsse: Mini-USB-Schnittstelle
Spannung: 2 Knopfzellen (Typ CR2032) oder über Mini-USB Schnittstelle
Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden (bei Dauerbetrieb)

CE

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

GB Operating Instruction

General safety information:

1. Protect the digital greeting card from strong pressure; such pressure could damage the LCD or internal components.
2. Prevent water and moisture from coming into contact with the card. The digital greeting card must not be immersed in water.
3. Only clean the LCD with a dry and soft cloth.
4. To avoid data loss, the USB cable must not be unplugged from the USB port during image transfer.

System requirements:

Windows 2000 XP/Vista/Win7 with available USB port
Caution:
To connect the digital greeting card to your PC, you need a USB connection cable (A plug to mini B plug (B5Pin)). This is not included.

Support Hotline – Hama Product Consulting (German/English):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
E-mail: mailto:produktberatung@hama.de

For more product information, visit www.hama.com.

Using the PhotoViewer software

After you have connected the digital greeting card to your PC, the PhotoViewer program starts automatically. This software allows you to easily edit and manage images in the digital greeting card.

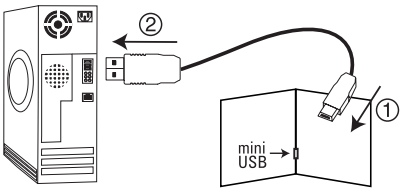

Notes:

- *If PhotoViewer does not start automatically, select the flash driver icon of the digital greeting card and manually open the program by double-clicking the "PhotoViewer" icon.*
- *The PhotoViewer program can ONLY be used if the digital greeting card is connected to the computer.*

User interface

1 **"File Browser" option:** With this option of the PhotoView interface, you can browse your computer to select the desired images and export them into the digital greeting card.
2. **"Image Preview" option:** In this window, you can check and edit the images before they are exported into the digital greeting card.
3. **"Image Cue" option:** When the PhotoViewer program first starts, the images currently saved on the digital greeting card are shown in this area. If you add or change images in the digital greeting card, the changes are shown here. Your current changes to the files in the digital greeting card are not shown until you have confirmed the changes.

Adding photos

Using the standard Windows menus found in the upper left corner of the PhotoViewer software, you can browse all folders of your computer and view the desired images.

1. Select the **"Select Photos"** option to select images for editing, and select **"Delete selected"** or **"Delete"** to remove the image selection from the software.
2. To add images, select the relevant image in the "File List". It now appears below in the "Image Editor". You can adjust the display area there and use the **"add"** option to transfer it to the "Device" menu. You can also select the **"Import selected"** option in the "File List" to directly transfer the desired images to the "Device" menu without editing them.
3. After you have saved all desired images in the "Device" menu, select the **"Save to greeting card"** option to load all images located in the "Device" menu onto the digital greeting card.
4. Then you can disconnect the digital greeting card from the computer and view your images on the device.
5. Close the program and disconnect the digital greeting card from the computer/ USB cable. You can then view your images on it.

Note: *The digital greeting card has internal memory of 1 MB, to which you can save up to 60 photos, with the actual number of pictures depending on the resolution in use and the size of the images. The actual number of photos thus may be less than 60.*

Deleting photos

1. In the "Device" menu (Image Cue), all images that are saved on the digital greeting card are shown.
2. Click the **"x"** icon to delete the current image.
3. Select the "Save to greeting card" option to permanently delete the images from the digital greeting card.

Saving photos

You can save the images located on the digital greeting card to your computer by selecting the **"Save selected photos to PC"** option. The selected images are saved in the BMP format.

Send greeting card

1. Insert the digital greeting card into the bubble wrap.
2. Insert the digital greeting card and the bubble wrap into to envelope.

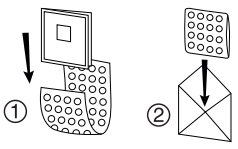

Technical specifications

Note: *All technical specifications can change at any time without prior notice.*

LCD: Digital CSTN color display, 1.44 inches (=3.65 cm)
Resolution: 128 x 128 pixels
File formats: BMP
Memory: Built-in 1 MB memory for up to 60 image files
USB connections: Mini USB interface
Voltage supply: Two button cells (type CR2032) or via mini USB interface
Operating time: Approx. 1.5 hours (continuous operation)

CE

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

00095245-95246-95247-95248/09.11